

# WOOD

## MONTAGEHANDLEIDING

---



---

## Directiebureau WOOD

WOOD03-DB  
220 x 100 cm

---


### BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

- Schroefmachine
- Kruiskopbit


## Onderdelenlijst Montage WOOD03




1

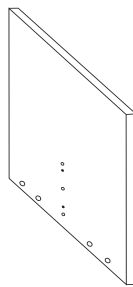


2




3

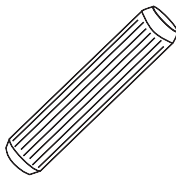

4

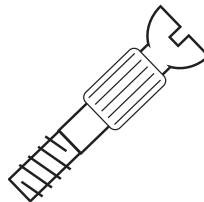

5

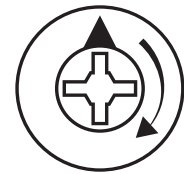

6

1	Hoofdblad (1x)	3	Rug (1x)	5	Minifix (16x)
2	Zijpoot (2x)	4	Deuvel (9x)	6	Minifix huis (16x)

(Onderdelenlijst ter controle)

Handleiding gaat verder op de volgende pagina →

## Handleiding Montage WOOD03

### STAP 1

#### Plaats hoofdblad op grond


Zorg voor een schone/zachte ondergrond en leg het hoofdblad(1) met de bovenzijde op de grond.

### STAP 2

#### Plaats de rug en poten

Gebruik deuvels(4) en de minfix's(5/6) op de hieronder aangegeven plekken om de rug(3) en poten(2) te monteren op het hoofdblad(1).

Gebruik hiervoor een kruiskopbit.

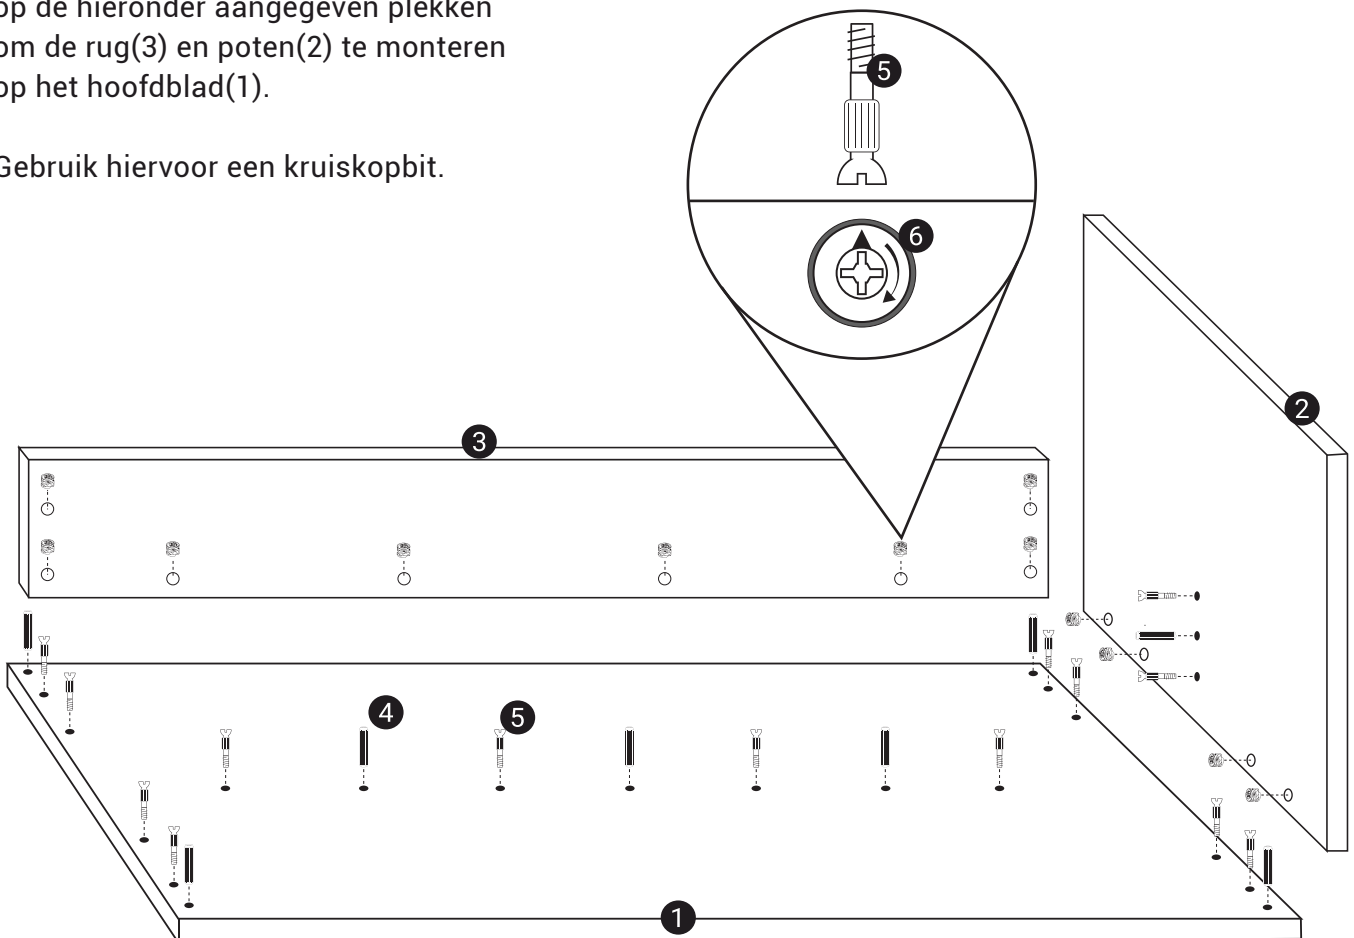

**Uw bureau is nu klaar voor gebruik.**